格 定

入力電流

(A)

消費電力

(W)

定 格 電 圧(V)

刍 谏

急 谏

トリクル

トリクル

交換 部品

LEM-022011(W)-S1 LEDモジュール ランプ 用 2HR-AE-TN 用 電池 滅 用 音 声

●個別制御方式点検の開始方法

※自己点検モードに切り替える前に次の項目を確認してください。 下記①~③を満たさない場合は自己点検モードには切り替わりません。

① 充電モニター(緑)が点灯している。(蓄電池の充電がされている) ②ランプモニター(赤)が消灯している。(ランプが正常に接続されている)

AC100

3,4

2.7

0.055

0.045

③操作前に連続24時間以上の充電がされている。

□ L E D	▽ L E D モニター表示図式例						
点灯	₩						
消灯	•						
点減	\$ ↔ ●						


|スタンバイモードとは・・・|電源通電時に点検スイッチを5秒押し続けた後のLEDモニター(赤・繍)が同時点滅している状態です。5秒間継続します。 スタンバイモード(充電およびランプのLEDモニターが同時点滅)時に再度点検スイッチを押すと自己点検モードに入ります。 点検モードとは。。。 点検スイッチから手を難しても非常点灯(充電およびランプのLEDモニターが消灯し、点検モニターが点滅)を継続している状態です。

	作業内容	LED モジュール		Dモニター ランプ(赤)	表示 点検 (橙色)	備考
1	点検スイッチを <u>5秒間押し続けてくだ</u> <u>さい。</u> (スタンバイモードに移行します。)	非常点灯	消灯 ●	消灯 ●	消灯 ●	 点検スイッチを押すと、充電モニターは消灯しますが、5秒押し続けると充電モニターとランプモニターが同時に点滅を開始し、スタンパイモードに入ったことをお知らせします。
2	スタンバイモードに (スイッチを押し入ったら <u>点検スイッ</u> たままの状態) <u>チから手を離してくだ</u> (スイッチを解除 さい。 した状態)	非常点灯 常用点灯	☆ 点滅 ‡ ●	☆ 点滅 ↓ ●	消灯 ●	・スタンバイモードは約5秒間です。 ・点検モードに移行する前にスタン バイモードが解除された場合は1の 操作からやり直してください。
3	スタンバイモードの時に 再度点検スイッ チを押します。 (点検開始)	非常点灯	消灯 ●	消灯 ●	点滅 ↓	・スイッチを押したままで5秒経過 した場合もスタンバイモードが解除 されます。
4	点検が正常に終了すると通常モードに 自動的に復帰します。充電モニターが 点灯していれば通常モードに復帰しま す。	常用点灯	点灯 🌣	消灯 ●	消灯 ●	・充電モニター(緑)が点滅している場合は蓄電池容量が減少しています。新しいものと交換してください。

※点検モードが中断されると点検モニター(機色)が点灯します。 点検モニターが点灯した場合は正しい点検ができていませんので、連続24時間充電後に再度点検を行って

集中制御方式点検の場合は自動点検制御装置(FHDM-1101)の取扱説明書をご参照ください。

結線 N N

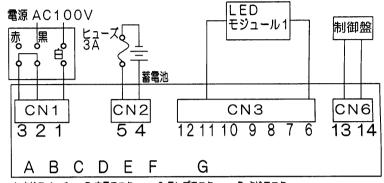

Α 点検スイッチ B 充電モニター C ランプモニター D 点検モニター F リモコン受光部 G ランプ交換スイッチ E 送信LED

注)蓄電池のコネクタははずしてありますので電源通電後 差し込んでください。

セルファ・シリーズ

充電モニター付き 屋内。軒下用 B級BL形 壁直付け形 防水性能 防湿。防雨形 ||惩||適合ランプ FBK-20653A-LS17 表示板` 含む 2,6 東芝誘導灯(避難口)(電池内蔵) 1 O O (誘導音付加点滅形) #常時:LEM-022011(W)-SIX1、非常:LEM-022011(W)-SIX1 担 当 承 認 AB2011-00082-01 野 冨 Ш 東芝ライテック株式会社 単位 mm 第三角法

日本国内専用(Use only in Japan)